


FLUFFO

Instrukcja montażu wielkoformatowych ram akustycznych **FLUFFO FRAME**

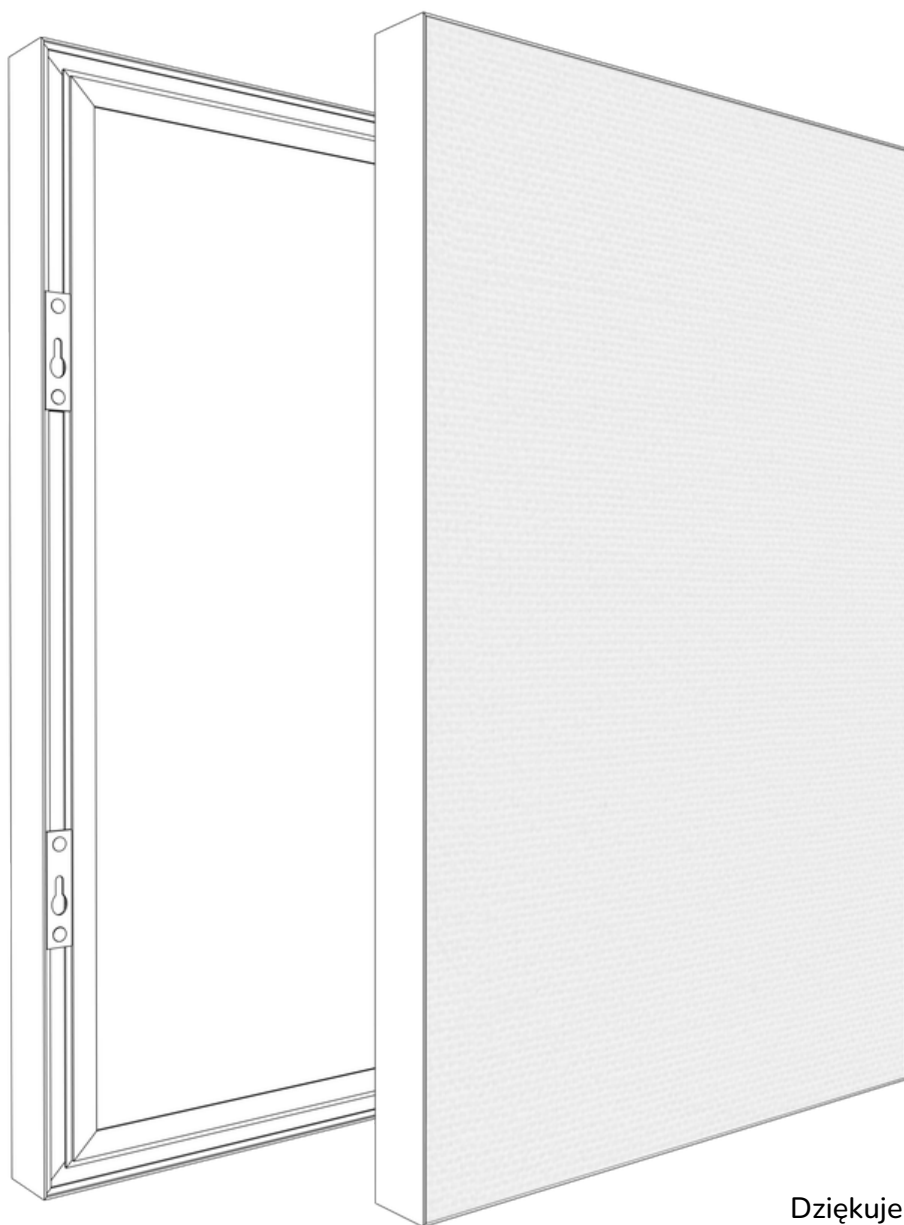

Dziękujemy za wybranie
ram akustycznych Fluffo FRAME.

Do montażu paneli wystarczy 1-2 osoby
(w zależności od rozmiaru montowanych formatów).

Postępuj zgodnie z tą instrukcją.
Jeśli na którymkolwiek z etapów montażu
będziesz potrzebować naszej pomocy, zadzwoń:

www.fluffo.pl

+48 502 552 392

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA:



Panele należy montować z dala od otwartych płomieni, iskier i innych źródeł ciepła np. klimatyzatorów czy wentylatorów.



Zewnętrzne elementy wykonania paneli (tkanina i aluminiowa rama) są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Uważaj aby podczas montażu nie uszkodzić ich ostrymi narzędziami.



Unikaj brudzenia tkaniny dekoracyjnej.



Regulacja zawieszek jest możliwa wyłącznie po zdjęciu panelu ze ściany.

SPOSÓB CZYSZCZENIA:



Kurz może osiadać na panelach, jak na zwykłych meblach. Z aluminiowych powierzchni usuwamy go miotłąką do kurzy o miękkiej strukturze lub miękką suchą szmatką. Kurz z tkaniny usuwamy szczotką z miękkim włosiem lub przy pomocy odkurzacza ze standardową końcówką do odkurzania mebli tapicerowanych.



Powierzchowne zabrudzenia usuwamy miękką gąbką zwilżoną rozcieńczonym detergentem. Przetrzyj wówczas cały panel tak, aby nie zostawić śladu tarcia w jednym miejscu. Aluminiowe powierzchnie przecieramy wilgotną szmatką.










Unikaj intensywnego tarcia powierzchni panelu mokrą gąbką oraz stosowania silnych detergentów, takich jak wybielacze czy proszki do prania.

Powyższe informacje opierają się na naszej najlepszej wiedzy, służą jednak wyłącznie jako wskazówka. Chętnie służymy wszelkimi informacjami i poradami technicznymi dotyczącymi naszych produktów, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w naszej ofercie. Do odbiorcy należy upewnienie się i ostateczna decyzja czy cechy technologiczne naszych produktów będą odpowiednie dla celów jakie zamierza osiągnąć stosując je. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niestosowania się do naszych zaleceń dotyczących sposobu użytkowania produktów Fluffo.

1 Przygotowanie do montażu

Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz następujące narzędzia i akcesoria:

- A Panele Fluffo FRAME
- B Kołki rozporowe i haki ścienne (dołączone do paneli)
- C Miara / taśma miernicza
- D Ołówek
- E Poziomnica
- F Wiertarka
- G Śrubokręt do regulacji zawieszek

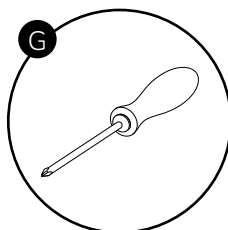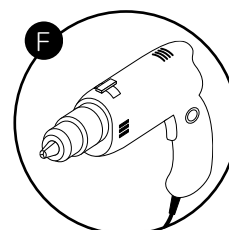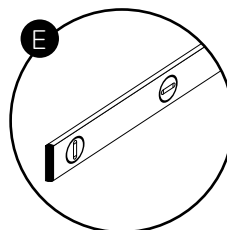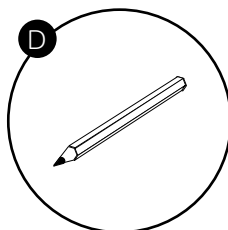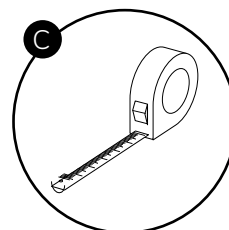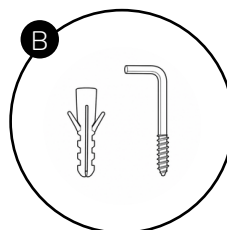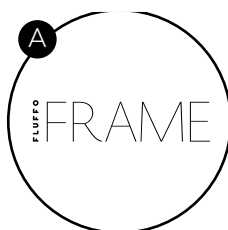

Jeśli na którymkolwiek z etapów montażu będziesz potrzebować naszej pomocy, zadzwoń:

+48 502 552 392

2 Przygotowanie panelu

Panel Fluffo FRAME montowany jest na ścianie na czterech haczykach. Panel przygotowany jest do zawieszenia w pozycji pionowej, ale można go również ustawić w pozycji poziomej.


Aby zawiesić panel w innej pozycji (poziomej), należy odkręcić płytki zawieszek z bocznych prowadnic i zamontować je w prowadnicach górnego i dolnego boku ramy, gdzie fabrycznie osadzone są blaszki zaciskowe umożliwiające ich montaż. Blaszki zaciskowe są osadzone w prowadnicach na stałe i nie podlegają wyjęciu.

Przed montażem zdejmij folię zabezpieczającą z aluminiowej ramy.


Obróć panel przodem do dołu i zapoznaj się z systemem zawieszek. Na plecach ramy znajdują się cztery zawieszki – po dwie na każdym boku. Każda zawieszka posiada trzy otwory:

- dwa otwory ze śrubami – każda śruba przechodzi przez płytkę zawieszki i blaszkę zaciskową osadzoną w prowadnicy ramy; dokręcenie śruby powoduje wzajemne dociśnięcie obu elementów do ramy,
- jeden otwór w kształcie dziurki od klucza (keyhole) – do zawieszenia na haku ściennym.

Hak wchodzi od dołu w szerszy otwór, a panel przesuwa się w dół, blokując hak w wąskim kanale.

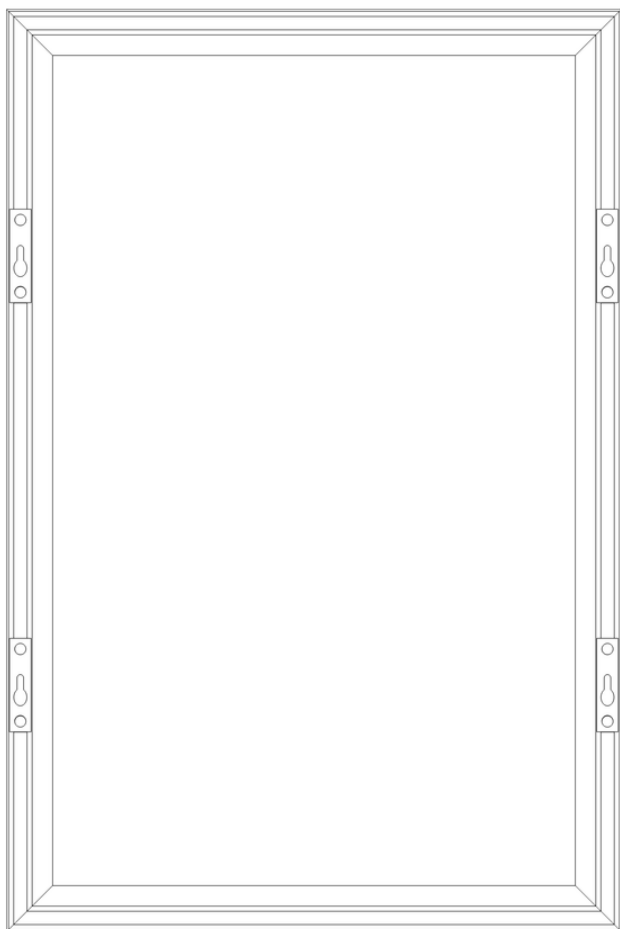

Widok z tyłu panelu
(montaż pionowy – zawieszki po bokach)

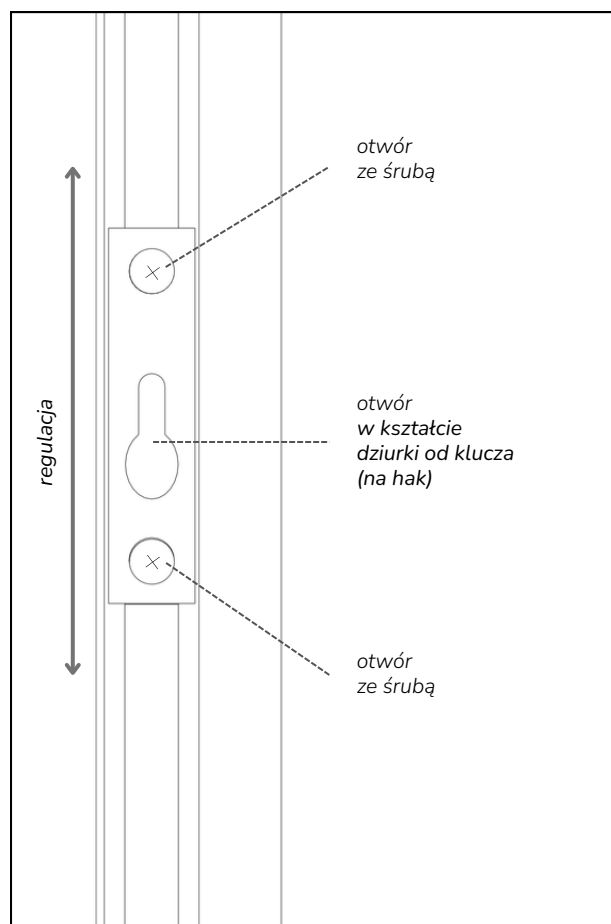


Zbliżenie zawieszki z widocznym otworem typu keyhole i dwoma otworami na śruby mocujące zawieszkę do ramy

3 Regulacja zawieszek

Zawieszki są wstępnie ustawione fabrycznie dla pionowego zawieszenia panelu na ścianie. Jeśli chcesz zmienić ich położenie na prowadnicy ramy:

1. Poluzuj śruby w obu otworach: górnym i dolnym zawieszki, używając śrubokręta – śruby łączą płytkę zawieszki z blaszkami zaciskowymi w prowadnicy. Nie wyjmuj śrub całkowicie.
2. Przesuń zawieszkę wzdłuż prowadnicy w ramie na żadaną wysokość.
3. Ponownie dokręć śruby, aż zawieszka będzie nieruchoma.

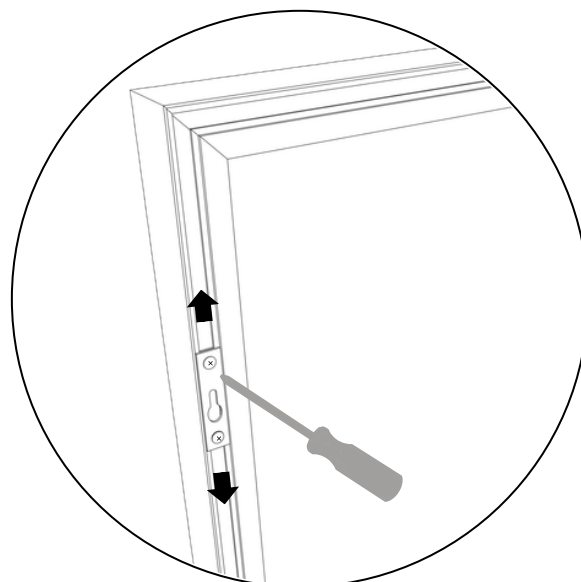


Aby zmienić orientację panelu z pionowej na poziomą: odkręć śruby całkowicie, wyjmij płytki zawieszek z bocznych prowadnic i zamontuj je w prowadnicach górnego i dolnego boku ramy, dokręcając śruby do blaszek zaciskowych już tam osadzonych.

4 Pomiar i oznaczenie punktów montażowych

Jest to najważniejszy krok – **precyzyjny pomiar decyduje o prawidłowym zawieszeniu panelu**.

Obróć panel przodem do dołu i zmierz dokładnie:

- odległość poziomą między środkami otworów w kształcie dziurki od klucza w zawieszkach lewych i prawych (**wymiar A**),
- odległość pionową między środkami otworów w kształcie dziurki od klucza w zawieszkach górnych i dolnych na tym samym boku (**wymiar B**).
- odległość pionową między środkami otworów w kształcie dziurki od klucza zawieszek górnych, a górną krawędzią panelu (**wymiar C**)

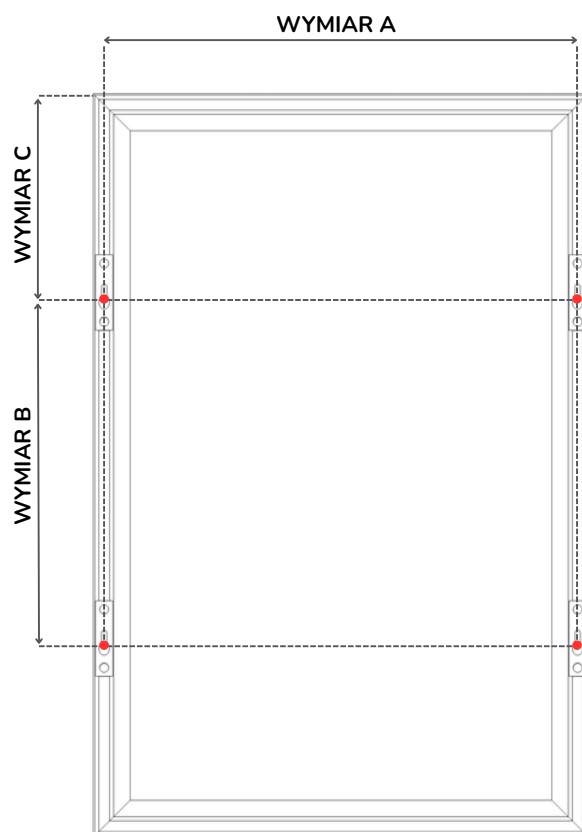


4 Pomiar i oznaczenie punktów montażowych

Zaplanuj umiejscowienie panelu na ścianie: możesz posłużyć się ołówkiem, aby zaznaczyć obrys panelu.

Przenieś zmierzone wymiary A, B i C na ścianę i zaznacz ołówkiem cztery punkty montażowe.

Użyj poziomicy, aby upewnić się, że górne dwa punkty są idealnie wypoziomowane.

UWAGA! Przed przystąpieniem do wiercenia otworów w ścianie, sprawdź pomiary dwukrotnie.

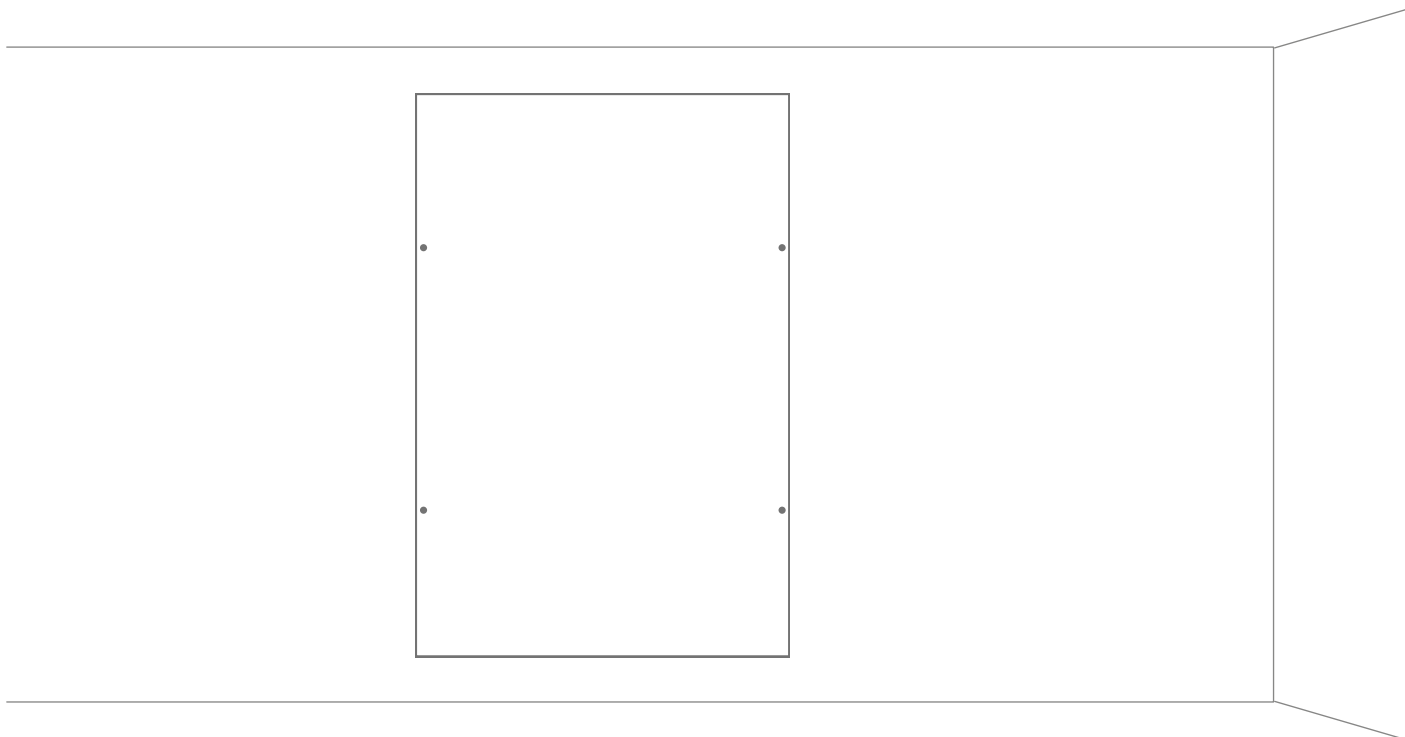

5 Instalacja zaczepów i zawieszenie panelu

Wywierć otwory w czterech zaznaczonych punktach.

Osadź kołki rozporowe i wkręć haki ścienne. Upewnij się, że każdy hak wystaje ze ściany na jednakową odległość i jest stabilnie osadzony.

Unieś panel i naprowadź otwory w kształcie dziurki od klucza w zawieszkach na haki ścienne. Hak wchodzi od dołu w szerszą część otworu. Następnie przesuń panel delikatnie w dół – haki wejdą w węższy kanał otworu i zablokują panel.

Za pomocą poziomicy upewnij się, że panel wisi równo. W razie potrzeby zdejmij panel i wyreguluj wysokość zawieszek zgodnie z krokiem 3.

Sprawdź, czy panel jest stabilnie zamontowany i nie porusza się. Upewnij się, że rama przylega równomiernie do ściany na całym obwodzie.

5 Instalacja punktów zaczepu i zawieszenie panelu

UWAGA! Jeśli planujesz zawieszenie kilku paneli na jednej ścianie, rekomendujemy zostawić między nimi min. 2-2,5 cm odstępu.

